

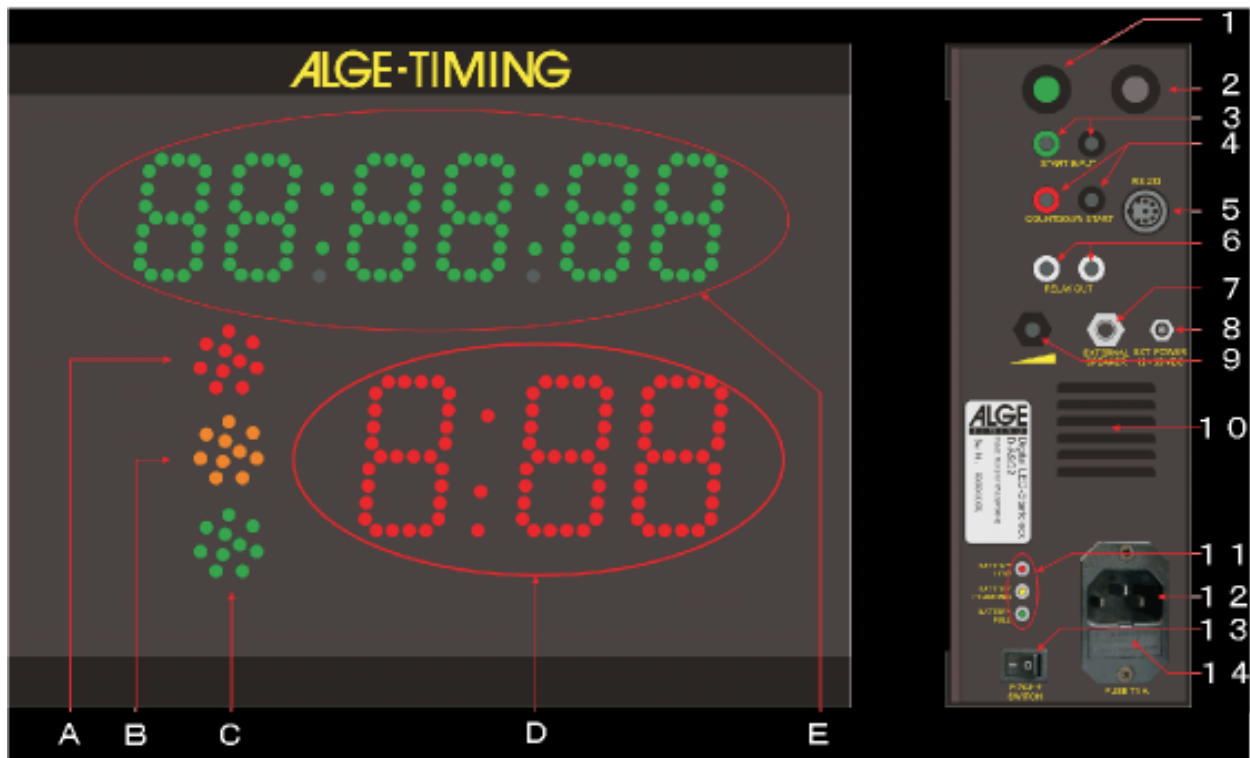
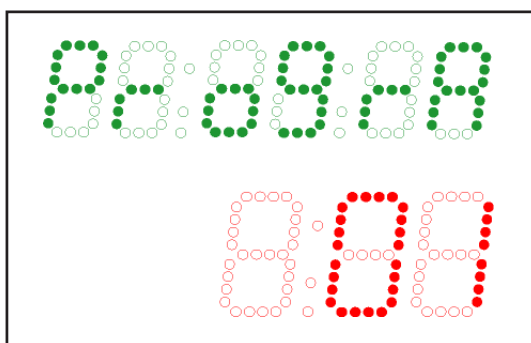
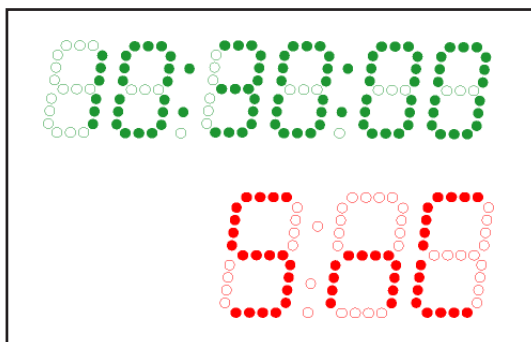
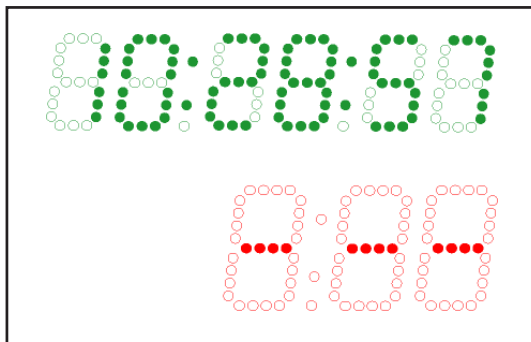


アルゲ「ASC2」操作説明書

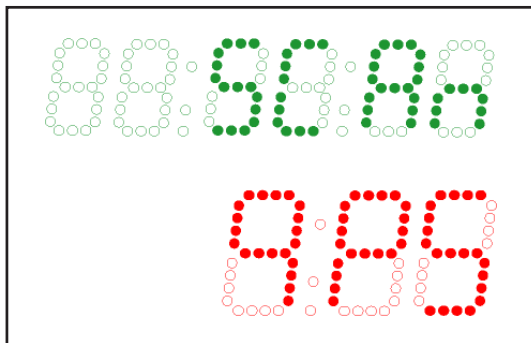

- A . レッドライト
- B . イエローライト
- C . グリーンライト
- D . カウントダウン表示
- E . 時刻表示

- 1 . グリーンプッシュボタン
- 2 . ブラックプッシュボタン
- 3 . スタート信号入力
- 4 . ハンドグリップコネクタ
- 5 . RS232 コネクタ
- 6 . スタート信号出力
- 7 . 外部スピーカ出力
- 8 . 外部バッテリーコネクタ
- 9 . ボリュームコントローラ
- 10 . スピーカー
- 11 . 電源表示LED
- 12 . AC電源コネクタ
- 13 . On / Off スイッチ
- 14 . ヒューズ (1.0 A)

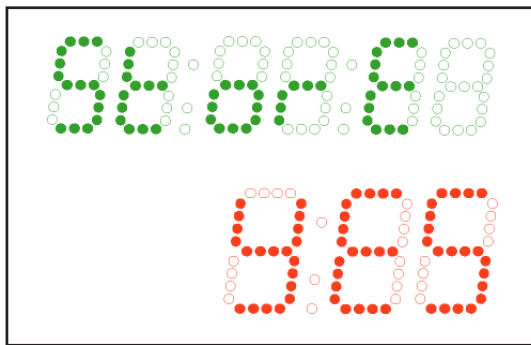

・スイッチオン

「On / Off スイッチ」をオンにすると左図の表示になります。

「カウントダウン表示」が「yes」となり点滅します。

「ブラックプッシュボタン」を押します。

左図が表示されるので、もう一度「ブラックプッシュボタン」を押します。

ボタンを押さずに放置すると、約10秒後にボタンを押したのと同じ状態になります。

時刻設定画面に切り替わり、一番左側の数字が点滅します。

数字が点滅中に「グリーンプッシュボタン」を押すと値が1つつ繰り上がります。

点滅中に「ブラックプッシュボタン」をクリックすると点滅が次の数字に移動します。

約5秒操作を中断すると次の画面に移ります。

「カウントダウン表示」が「SnC」となり点滅します。


「グリーンプッシュボタン」を押すとタイマーがスタートします。

他の機器と同期を取る場合は「スタート信号入力」と他の機器のスタート信号入力をケーブルで接続したのちに同期信号を入力します。

タイマーがスタートしたのち、プログラム選択画面が表示されます。

「01」がアルペンレースでの標準表示となります。

「カウントダウン表示」が「01」となっているのを確認し、「ブラックプッシュボタン」を押すと動作開始となります。

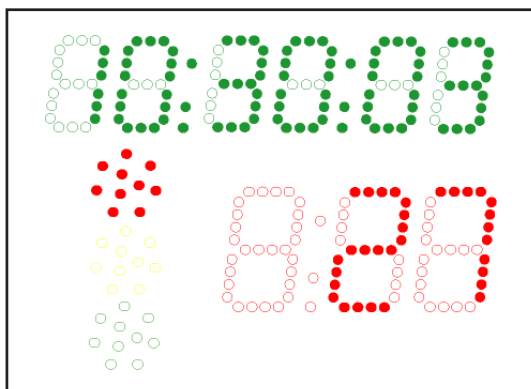

時刻が表示され、カウントダウンがすすみます。

「プログラム 01」は次のスタートインターバルを選択する事が出来ます。

CD 1 = 0分30秒

CD 2 = 0分40秒

CD 3 = 0分45秒

CD 4 = 1分00秒

CD 5 = 1分15秒


CD 6 = 1分30秒

CD 7 = 1分40秒

CD 8 = 2分00秒

CD 9 = 2分30秒

CD 0 = 休止

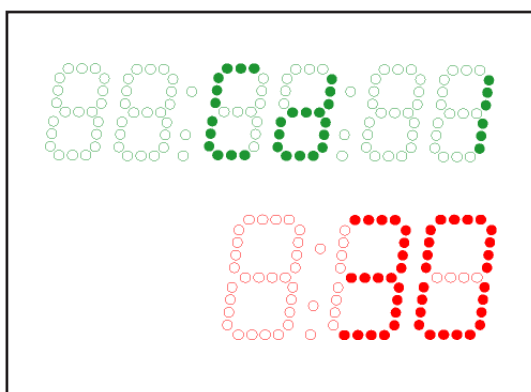

・スタートインターバルの変更方法

カウントダウンの実行中に「ブラックプッシュボタン」を押すと、左図のカウントダウンインターバル選択画面が表示され、カウントダウンナンバー部分が点滅します。(左図は、30秒間隔の場合)

「グリーンプッシュボタン」を押すとナンバーが一つずつ繰り上がります。(9まで上がった後0に戻ります)選択完了後「ブラックプッシュボタン」を押すとカウントダウン画面に戻ります。

・カウントダウンの休止方法

カウントダウンナンバーを「0」にするとカウントダウンは休止状態となります。

・輝度調整

「ブラックプッシュボタン」を長押しすると、左図の輝度調整画面が表示されます。

輝度を表す、「カウントダウン」の1の桁が点滅しているので、「グリーンプッシュボタン」を押して輝度を選択します。

輝度は「0」から「9」まで、段階的に明るくなります。輝度を選択後「ブラックプッシュボタン」を押すとカウントダウン画面に戻ります。

「off」を選択すると画面表示がオフになり、「ブラックプッシュボタン」を押すと復帰します。

